


4. Ajuste de polaridad / Ajustement de polarité / Polarity adjustment

Flashd LTE c58 (HDT818)
Flashd LTE c60 (HDT618)

Antenas dotadas de un mecanismo que permite girar sobre su eje.
Antennes équipées d'un mécanisme pour faire tourner sur son axe.
Antennas equipped with a mechanism to rotate on its axis.

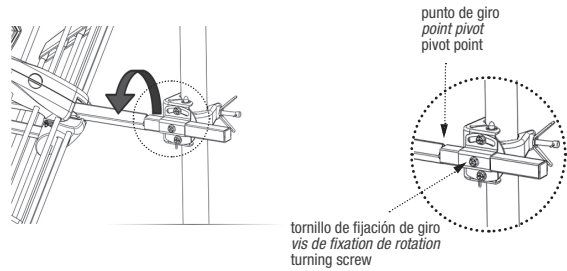


Una vez sujeta la antena al mástil, aflojar el tornillo, girar la antena a derecha o izquierda hasta alcanzar el ángulo deseado y volver a apretar el tornillo.

Après avoir fixé l'antenne au mât, desserrer la vis, tourner vers la droite ou vers la gauche l'antenne pour obtenir l'angle désiré et serrer la vis.


Once attached the antenna to the mast, loosen the screw, turn the antenna right or left until the desired angle and tighten the screw.

Flashd (HDT518) Polaridad horizontal o vertical

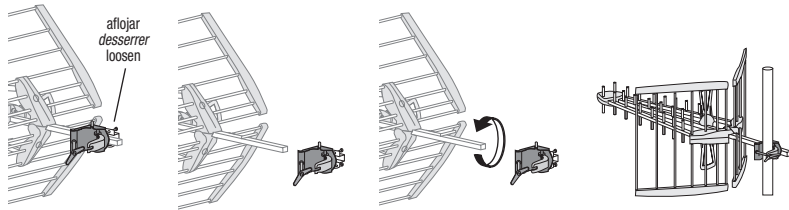


EN EL CASO DE QUE FUERA NECESARIO / EN CAS DE BESOIN / IN THE EVENT OF NECESSARY

5. Desmontaje de la antena del mástil / Démontage d'antenne du mât / Detaching the antenna of the mast

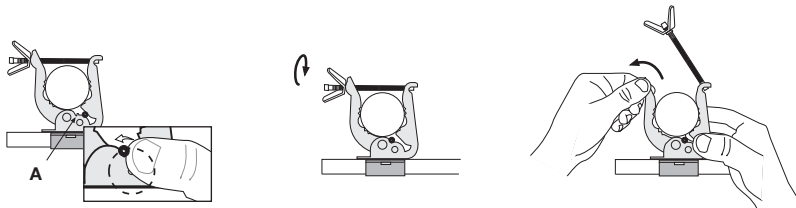

1. Desplazar la palanca de control **A**, hasta la muesca de anclaje
Déplacer le levier de contrôle **A**, à l'encoche d'ancrage
Move the control lever **A**, to the anchoring notch

2. Aflojar la mariposa y abrir la pinza de amarre
Desserrer l'écrou à oreilles et ouvrir la pince de fixation
Turn the thumbscrew and open de clamp

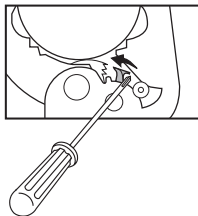

⚠ En el caso de que la palanca **A** no responda, utilizar un destornillador para liberar el pestillo de bloqueo
Dans le cas qui le levier de contrôle **A** ne répond, utiliser un tournevis pour libérer le loquet de verrouillage
In the case that the control lever **A** not respond, use a screwdriver to release the lock

IKUSI - Ángel Iglesias S.A.
Pº Miramón, 170 · 20014 San Sebastián · SPAIN · Tel.: +34 943 44 88 00
Fax: +34 943 44 88 20 · television@ikusi.com · www.ikusi.tv




120176C

FLASHD

ANTENAS DE RECEPCIÓN TV UHF TRIPLE-BOOM
ANTENNES DE RÉCEPTION TV UHF TRIPLE-BOOM
TRIPLE-BOOM UHF TV RECEIVING ANTENNAS



Flashd LTE c58 (HDT818) Ref. 1810
Flashd LTE c60 (HDT618) Ref. 1808
Flashd (HDT518) Ref. 1795

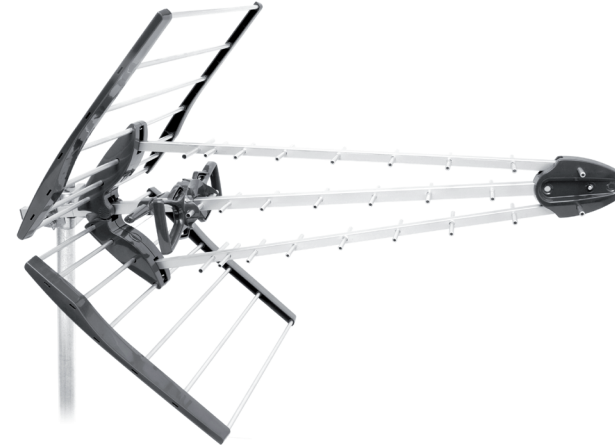

Accesorios suministrados
Accessoires fournis
Accessories supplied




Conector F roscable
Connecteur F à visser
Screw-on F plug



Capuchón protector
Capuchon protecteur
Protection cap


Características Técnicas / Données Techniques / Technical Data

- Modelos / Modèles / Models : **Flashd LTE c58** (HDT818) → **21-58** (470-774 MHz)
Flashd LTE c60 (HDT618) → **21-60** (470-790 MHz)
Flashd (HDT518) → **21-69** (470-862 MHz)
- Relación D/A / Rapport AV/AR / Front-to-Back ratio : **≥ 20 dB**
- Ángulo de apertura / Angle d'ouverture / Beamwidth : 470 MHz [55° (H); 65° (V)]
670 MHz [40° (H); 50° (V)]
860 MHz [25° (H); 30° (V)] (HDT518 model)
- Carga del viento / Charge au vent / Windload : **105 N** (130 km/h) , **150 N** (150 km/h)
- Ganancia / Gain :

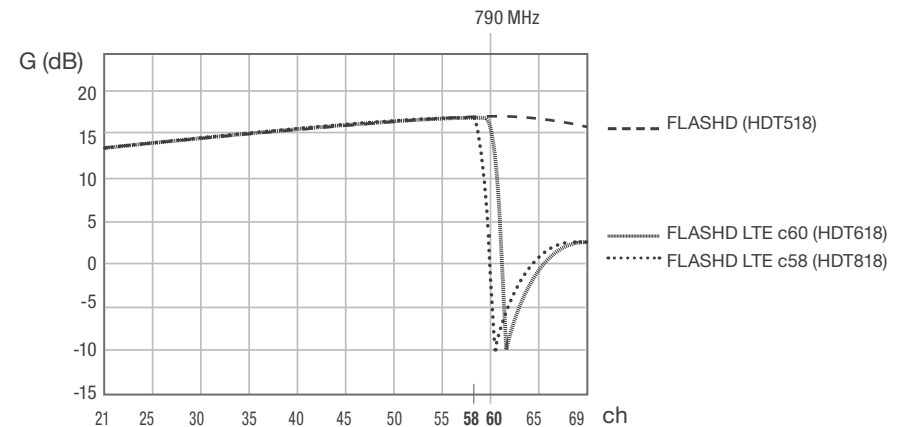


1. Preparación de la antena / Préparation de l'antenne / Preparing the antenna


1.1. DESPLIEGUE OUVERTURE UNFOLDING

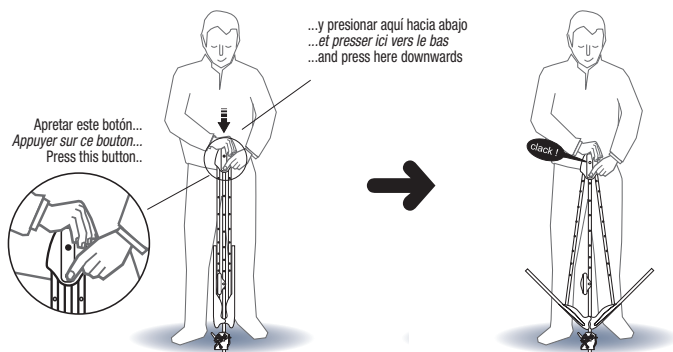

1.2. POSICIÓN DEL DIPOLO POSITION DU DIPÔLE DIPOLE POSITION

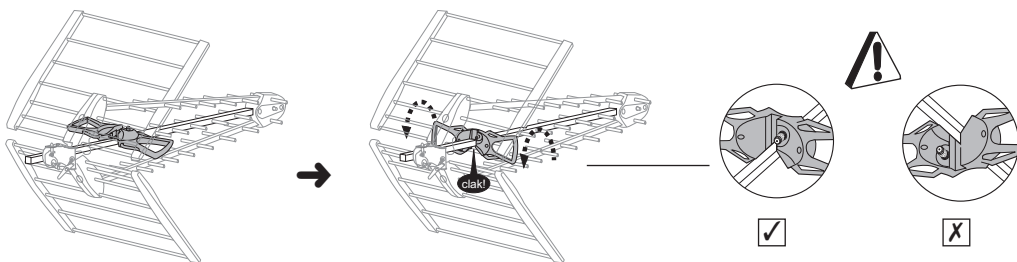


2. Conexión del cable coaxial / Raccordement du câble coaxial / Connecting the coaxial cable

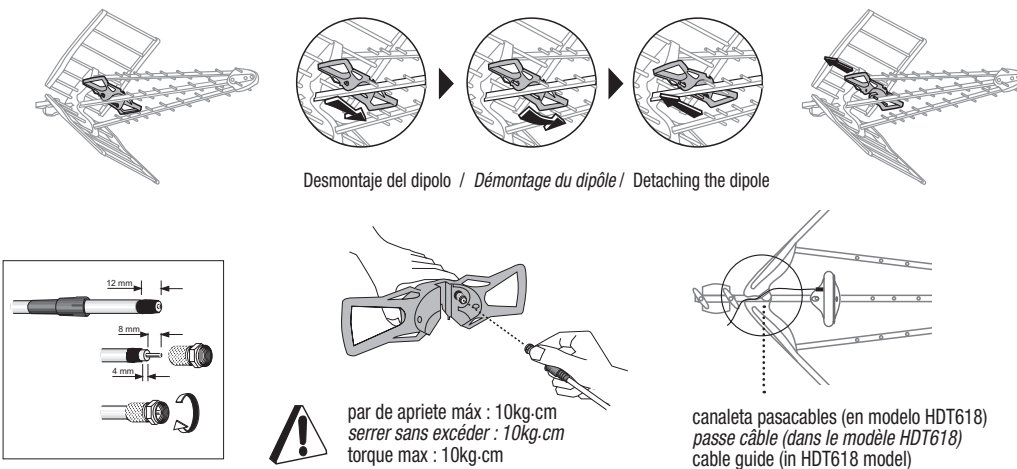


3. Fijación al mástil / Fixation au mât / Clamping to the mast

3.1. APERTURA DEL AMARRE / OUVERTURE DE LA FIXATION / OPENING THE CLAMPING

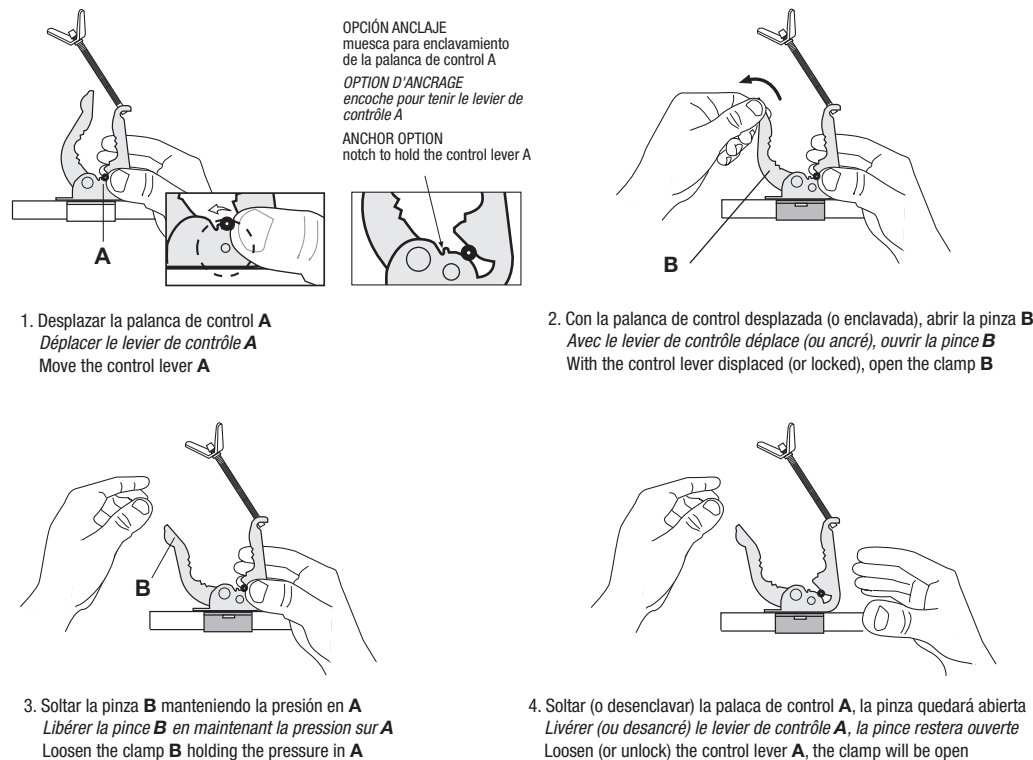

3.2. CIERRE DEL AMARRE SOBRE EL MÁSTIL / FERMETURE DE LA FIXATION SUR LE MÂT / CLOSING THE CLAMPING

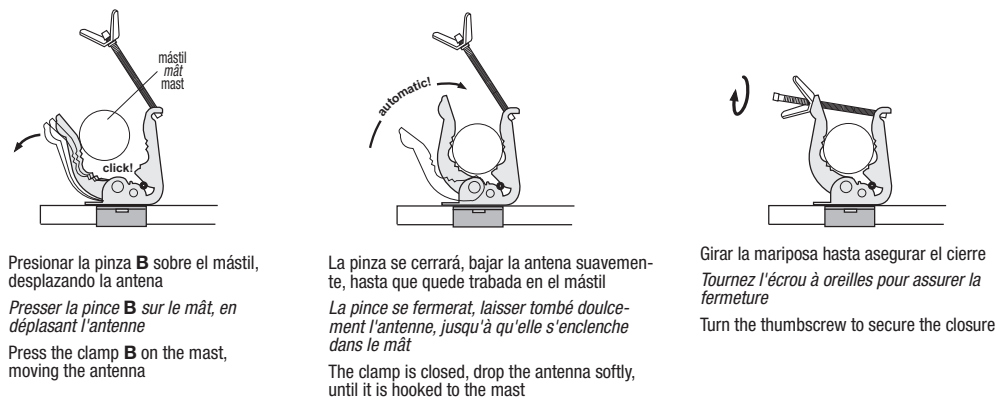

Hoja No Imprimible

PLEGADO DEL MANUAL

formato DIN A-4

