



Certificado CE : <https://www.ikusi.tv/es/productos/sba-100-C60>
CE Marking : <https://www.ikusi.tv/en/products/sba-100-C60>
Certificate CE : <https://www.ikusi.tv/fr/products/sba-100-C60>



Serie SBA-100

AMPLIFICADORES DE MÁSTIL MAST AMPLIFIERS AMPLIFICATEURS POUR MÂT


MODELO MODEL MODÈLE	REF.	Serie SBA-100	
SBA-100-C69	1225	Frecuencias Frequencies Fréquences	470 - 862 MHz
SBA-100-C60	1227		470 - 790 MHz (1 ^{er} dividendo)
SBA-100-C48	1228		470 - 694 Mhz (2 ^o dividendo)
Entradas Inputs Entrées			1 UHF
Salidas Outputs Sorties			1
Ganancia Gain	dB		> 40
Regulación de ganancia Gain adjustment Réglage de gain	dB		0 - 15
Figura de ruido Noise figure Facteur de bruit	dB		≤ 2
Nivel de salida (DIN-B, -60dB) Output level Niveau de sortie	dB μ V		106
Tensión alimentación Mains supply voltage Tension secteur	VDC		+24
Consumo Consumption Consommation	mA		55
Índice de protección Protection level Niveau de protection	IP		IP54
Dimensiones Dimensions	mm		96 x 125 x 46

Fijación al mástil / Fixing to the mast / Fixation au mât



brida de plástico suministrada
plastic clamp supplied
côllier plastique fourni

mástil (Ø ≤50mm)
mast
mât

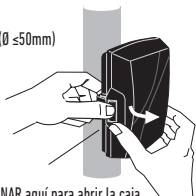

- PRESIONAR aquí para abrir la caja
- PRESS here to open the box
- PRESSER ici pour ouvrir le boîtier

atenuador variable de entrada
input variable attenuator
atténuateur réglable d'entrée




Conexiones RF / RF connections / Raccordements HF



1. Levantar la caja interior
Raise the internal housing
Lever la boîte interne




2. Efectuar las conexiones
Make the connections
Faire les connexions



percha
hanger
cintre

3. Recolocar la caja interior
Put the internal housing back
Remettre la boîte interne



antennas

al alimentador
to the power supply
vers l'alimentation

Ejemplo de aplicación / Application example / Exemple d'application

